AUTODOC CLUB

Anleitung: **Opel Corsa C** Scheibenwischer vorne wechseln





VIDEO-TUTORIAL



Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:
OPEL KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.2, OPEL KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.2 S, OPEL KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.3 N, OPEL KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.3 S, OPEL KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.6 S, OPEL KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.8 GT/E, OPEL KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.6 D, OPEL KADETT D Caravan (35_, 36_, 45_, 46_) 1.2, OPEL KADETT D Caravan (35_, 36_, 45_, 46_) 1.2 S, OPEL KADETT D Caravan (35_, 36_, 45_, 46_) 1.3 N, OPEL KADETT D Caravan (35_, 36_, 45_, 46_) 1.3 S, OPEL KADETT D Caravan (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 S, OPEL KADETT D Caravan (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 D, OPEL Kadett E CC (T85) 1.2 (C08, C48, D08, D48), OPEL Kadett E CC (T85) 1.3 N (C08, C48, D08, D48), (+ 325)

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.






Austausch: Scheibenwischer – Opel Corsa C. Fachleute empfehlen:


- Ersetzen Sie die vorderen Wischerblätter immer zusammen. Dies wird eine effiziente und gleichmäßige Reinigung der Windschutzscheibe sicherstellen.
- Verwechseln Sie nicht die Wischerblätter der Fahrer- und Beifahrerseite.
- Der Vorgang des Austauschs für beide Wischerblätter ist identisch.
- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.

AUSTAUSCH: SCHEIBENWISCHER – OPEL CORSA C. FÜHREN SIE DIE FOLGENDEN SCHRITTE DURCH:

1 Bereiten Sie die neuen Scheibenwischer vor.

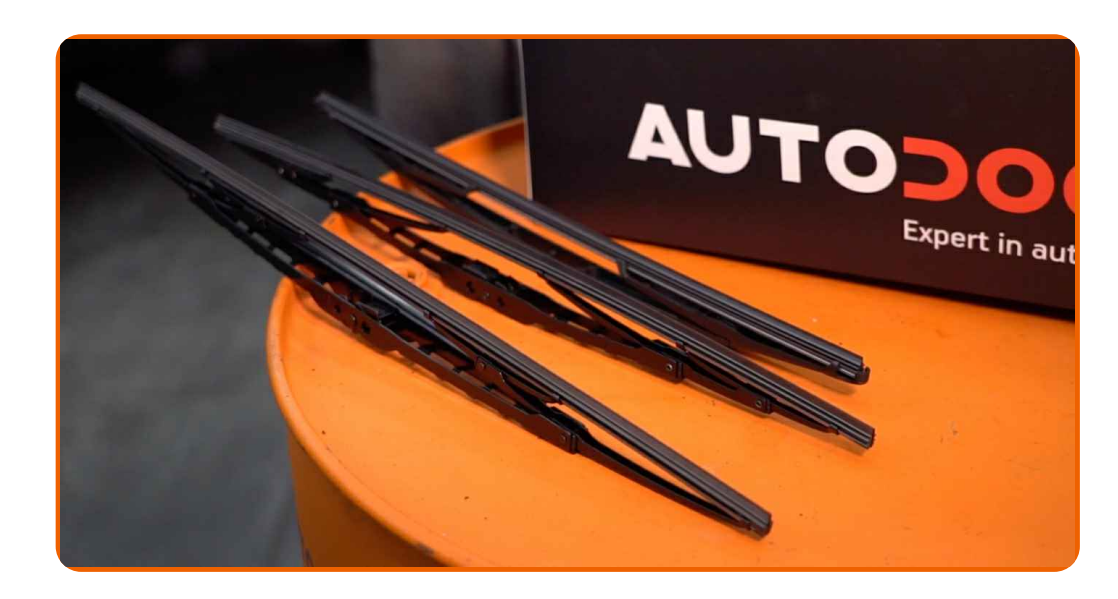


2 Ziehen Sie den Wischerarm von der Glasoberfläche bis zum Anschlag weg.

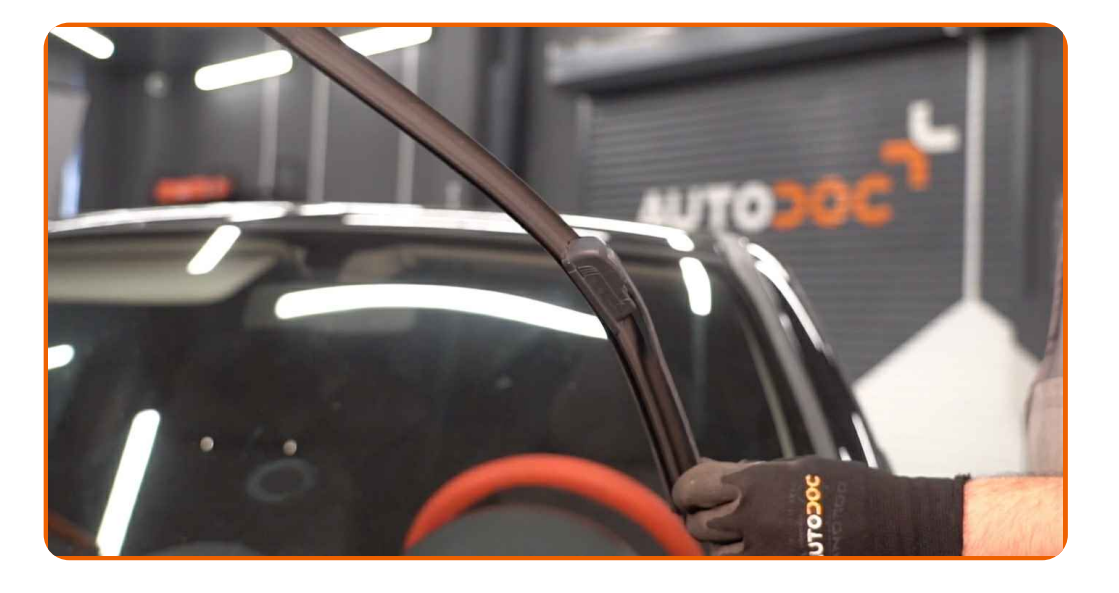





3 Drücken Sie auf die Klemme. Entfernen Sie das Wischblatt vom Wischerarm.

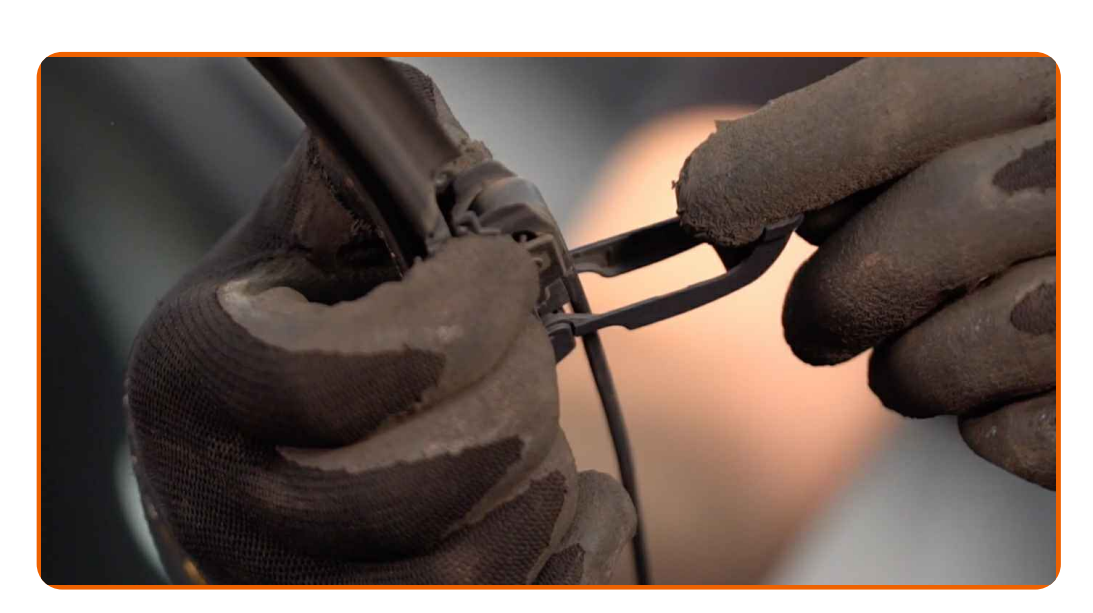

Austausch: Scheibenwischer – Opel Corsa C. Tipp von AUTODOC:

- Wenn Sie Wischblätter austauschen, treffen Sie Vorkehrungen, um zu verhindern, dass der federbelastete Wischerarm gegen die Scheibe schlägt.



4 Montieren Sie das neue Wischblatt und drücken Sie den Wischerarm vorsichtig runter auf die Scheibe.




Austausch: Scheibenwischer – Opel Corsa C. AUTODOC-Experten empfehlen:

- Berühren Sie das Wischerblatt nicht an der Arbeitsgummikante, um eine Beschädigung der Graphitbeschichtung zu verhindern.
- Stellen Sie sicher, dass die Klingen-Gummistreifen fest am Glas entlang der gesamten Länge passt.

5 Schalten Sie die Zündung ein.

6

Nach der Installation überprüfen Sie die Leistung der Scheibenwischer. Die Blätter sollten sich nicht schneiden oder gegen die Windschutzscheibendichtung stoßen.

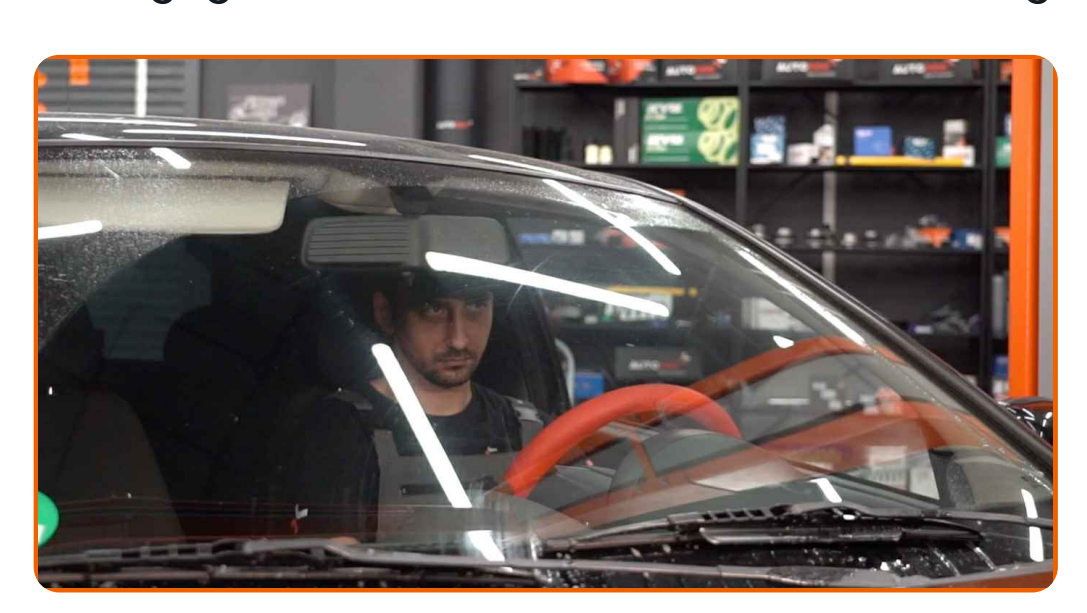



WEITERE TUTORIALS ANSEHEN





AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES EINKAUFEN



EINE GROSSE AUSWAHL AN WECHSELTEILEN FÜR IHR AUTO

KAUFEN SIE WECHSELTEILE FÜR OPEL -AUTOS

SCHEIBENWISCHER: EINE GROSSE AUSWAHL




WÄHLEN SIE WECHSELTEILE FÜR OPEL CORSA C-AUTOS

SCHEIBENWISCHER FÜR OPEL-AUTOS: JETZT ZUGREIFEN

SCHEIBENWISCHER FÜR OPEL CORSA C-AUTOS: DIE BESTEN SCHNÄPPCHEN UND ANGEBOTE

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.